
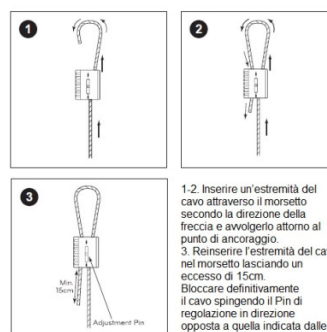


# KIT TERMINALE AD ANELLO

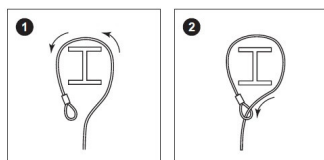

1.2. Inserire un'estremità del cavo attraverso il morsetto secondo la direzione della freccia e avvolgerlo attorno al punto di ancoraggio.  
3. Reinserrire l'estremità del cavo nel morsetto lasciando un eccesso di 15cm.  
Bloccare definitivamente il cavo spingendo il Pin di regolazione in direzione opposta a quella indicata dalle frecce.

## KIT TERMINALE AD ANELLO

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
502141	Plek2S	0.06	-
502142	Plek3S	0.08	-
502144	Plek4S	0.12	-
502147	Plek2Y	0.13	-
502148	Plek3Y	0.17	-
502150	Plek3Y	0.25	-
502154	Plek3P	-	-
502156	Plek5P	0.6	-
502157	Plek10P	1.1	-

### PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15  
30030 Pianiga - Venezia - Italy  
T +39.041.510.1622  
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278  
Reg.Imp. Ve 03470750278  
Cap.soc. € 90.000,00  
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com  
prosystemitalia.com